


## 取扱説明書取付方法 SP28


## assembly instruction SP28

本機の操作は有資格者のみが行うことができ、 操作の際には関連するすべての安全規則を遵守する 必要があります。 Only qualified personnel are permitted to put this equipment into operation and, when doing so, all relevant safety regulations must be observed.



保護等級 III DIN EN 61010 T1 準拠。

Protection class III to DIN EN 61010 T1




シャフトマークがピン2に向いている場合はワイパーは電気的な中心位置にあります。

If the shaft marking is pointing towards pin 2, the wiper is located in an electrical center position.



フランジハウジングのネジの最大トルクカ。

Maximum torque force of flange housing screws:

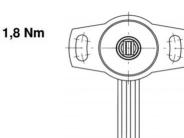

3 2 1

この特性は、センサに手を加えることなく適切に使用された場合に保証されます。

The specification is only valid if the product has not been manipulated.

(株)ビー・アンド・プラス 〒 355-0311

埼玉県比企郡小川町高谷 2452-5 E-mail: NovotechnikJP@b-plus-kk.jp